


Anschlussbeispiel für den Kreuzlaser

- Kreuzlaser 5mW, Laserklasse 1
- Versorgungsspannung 3,5 - 5V=

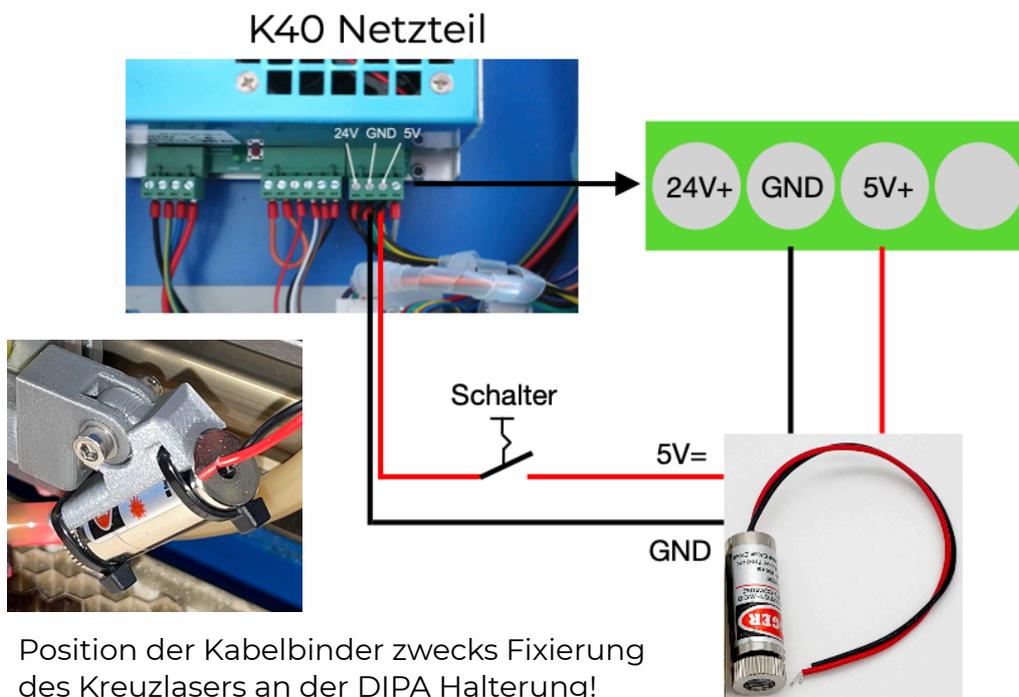

SICHERHEITSHINWEISE

- **Präzises und empfindliches optisches Instrument!**
- **Nicht auf Tiere oder Personen richten!**
- **Bei Verwendung des Kreuzlasers in Deiner Maschine ist grundsätzlich eine passende Schutzbrille zu tragen!**
- **Streustrahlung und Reflexionen beachten!**
- **Kann bei direktem Augenkontakt schwere Schäden verursachen!**

